


Not: Trafosu 12 daireye kadar 15Vx15W, 12 dairenin üstüne 24Vx50W trafo kullanınız.

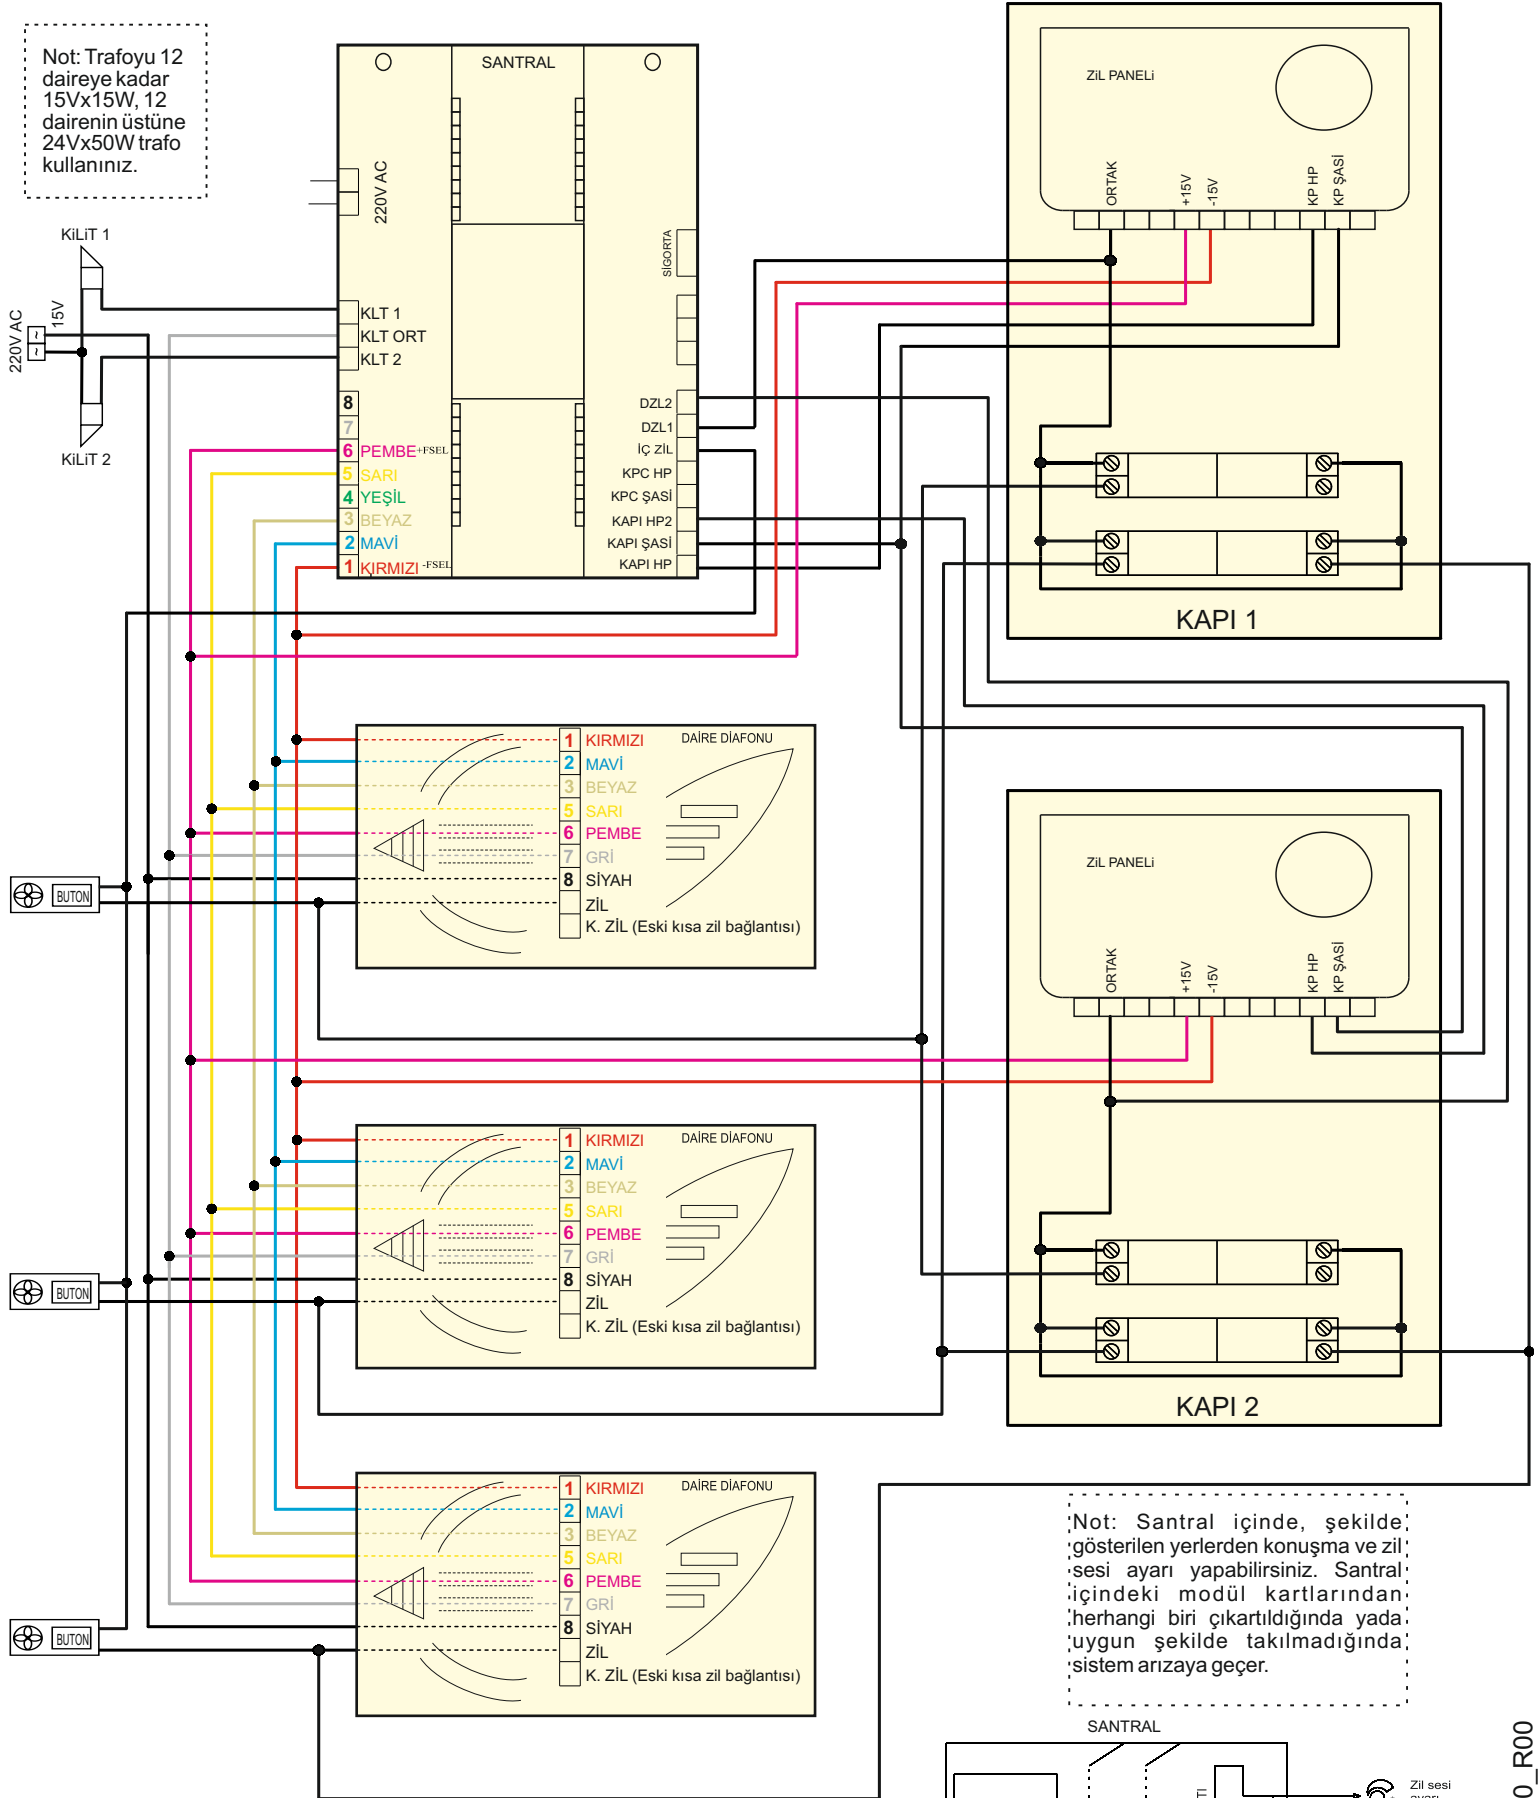

Not: Santral içinde, şekilde gösterilen yerlerden konuşma ve zil sesi ayarı yapabilirsiniz. Santral içindeki modül kartlarından herhangi biri çıkartıldığında yada uygun şekilde takılmadığında sistem arızaya geçer.

