


Dikkat ! Şube kodlaması mutlaka yapılmalıdır. Bunun için F2 tuşuna basılarak ekran açılmalı ve ardından tuş takımı ikonuna tıklanmalıdır. Tuş takımına *902638367ddd# formatında daire no girilmelidir. Daire numarası mutlaka 3 hane olarak girilmelidir.

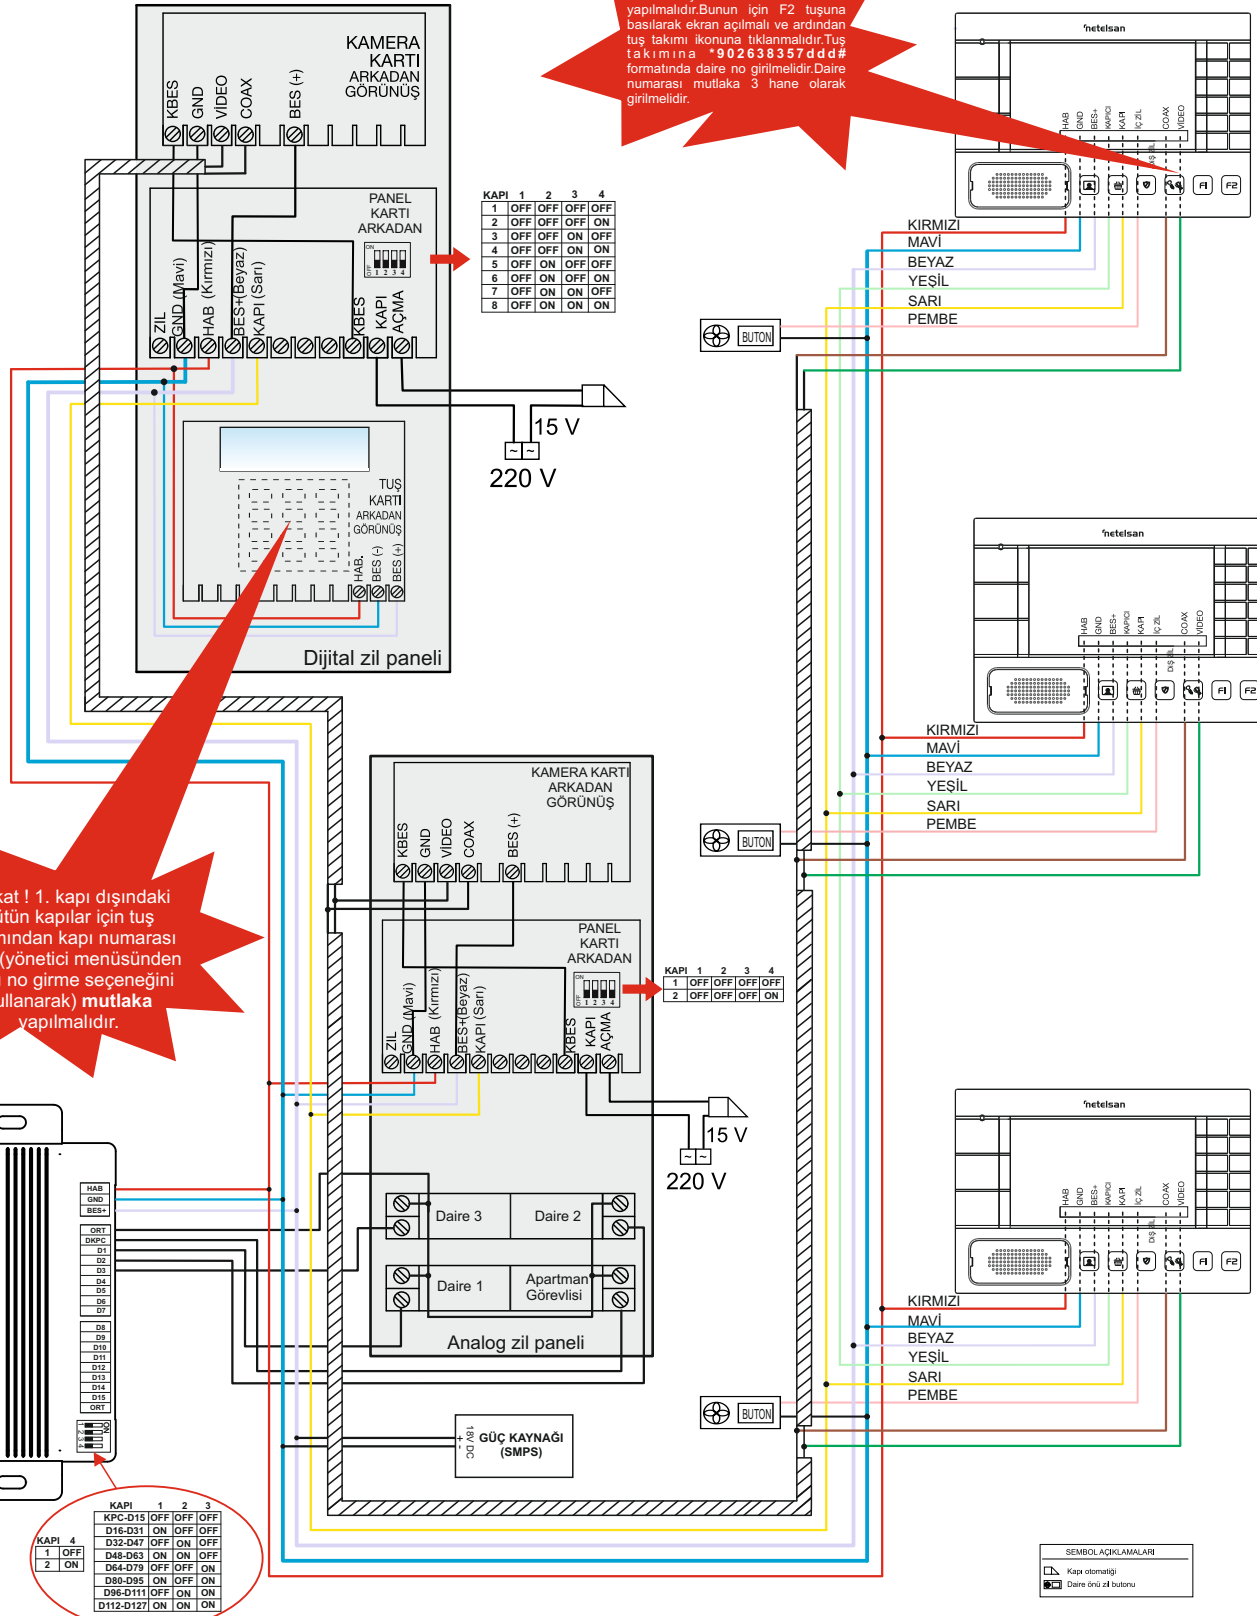

Dikkat ! 1. kapı dışındaki bütün kapılar için tuş takımından kapı numarası girişi (yönetici menüsünden Kapı no girme seçeneğini kullanarak) mutlaka yapılmalıdır.

KAPİ	1	2	3
KPC-D15	OFF	OFF	OFF
D16-D21	ON	OFF	OFF
D32-D47	OFF	ON	OFF
D48-D63	ON	ON	OFF
D64-D79	OFF	OFF	ON
D80-D95	ON	ON	ON
D96-D111	OFF	ON	ON
D112-D127	ON	ON	ON

Dikkat ! Panel kartında kodlanan kapı no ile buton çözümde kodlanan kapı no aynı olmalıdır. Panel kartı ve buton çözümdeki 4 nolu anahtarların her ikisi de 1.kapı için OFF, 2.kapı için ON olmalıdır.

SEMBOLE AÇIKLAMALARI	
	Kapı otomatlığı
	Daire dışı zil butonu

netelsan®	
KABLO KESİTLERİ	
KIRMIZI	: 0.30 mm ²
MAVİ	: 0.75 mm ²
BEYAZ	: 0.75 mm ²
YEŞİL	: 0.75 mm ²
SARI	: 0.30 mm ²
PEMBE	: 0.30 mm ²
K.RENGİ	: 0.30 mm ²
K.YEŞİL	: 0.30 mm ²